



## K9.60.003 :



( x2 )
Ø6x18 mm / Cod. AG.317




( x2 )
Ø6x12 mm / Cod. AG.132




( x2 )
6x16 mm / Cod. AG.314




( x2 )
6x12 mm / Cod. AG.006




( x2 )
Ø8x16 mm / Cod. AG.082

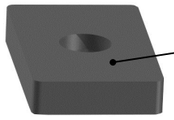

( x2 )
Cod. AG.323



( x2 )
8x16 mm / Cod. AG.321

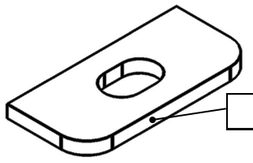

( x2 )
Cod. AN.302

G3 Spa - via S. Allende, n 15
42020 Montecavolo di Quattro Castella
Reggio E: - Italy
Tel ++39 0522 880635
Fax ++39 0522 880306
www.g3spa.it - info@g3spa.it

COD. AO.214
REV. 04




62.001

**I :** Istruzioni di montaggio
**GB :** Fitting instruction
**D :** Montageanleitung
**F:** Instructions de montage
**E:** Instrucciones de montaje


G3 made in italy

1

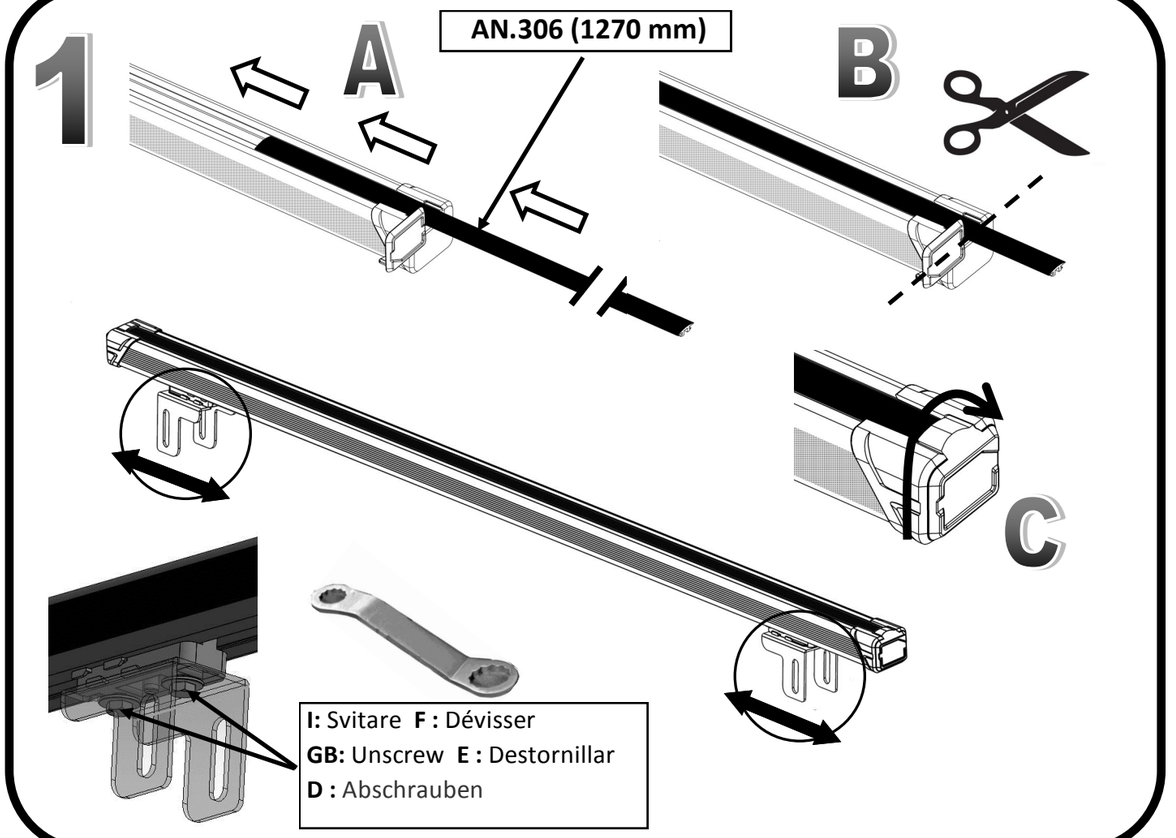


**I:** Svitare **F :** Dévisser
**GB:** Unscrew **E :** Destornillar
**D :** Abschrauben

2

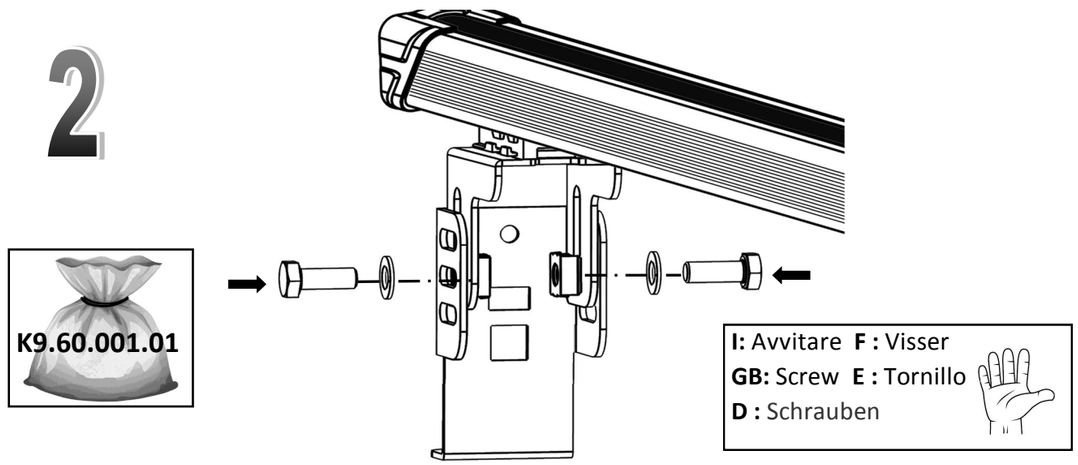



K9.60.001.01


**I:** Avvitare **F :** Visser
**GB:** Screw **E :** Tornillo
**D :** Schrauben

# 3/A

**FIAT:** Doblò (>09)  barra anteriore-centrale-posteriore.
**FIAT:** Doblò Maxi(>09) barra anteriore-centrale-posteriore.

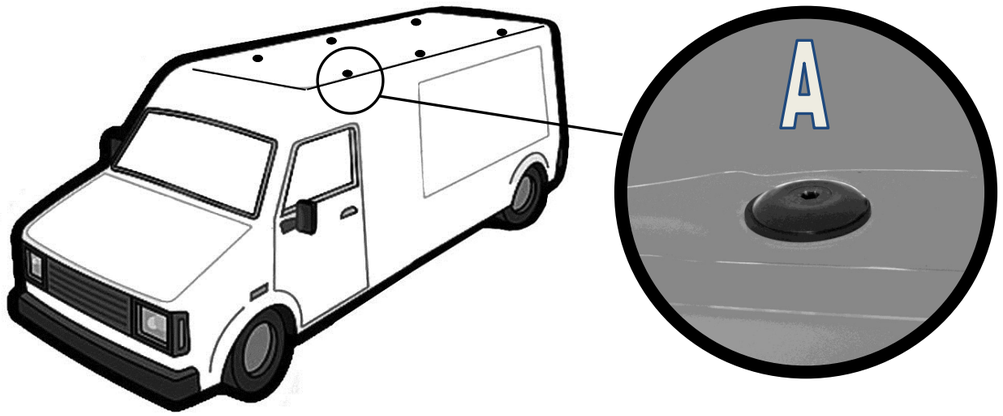

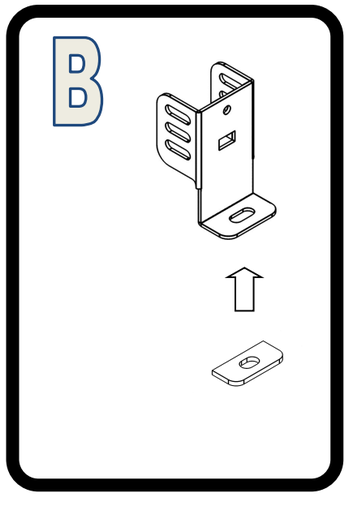


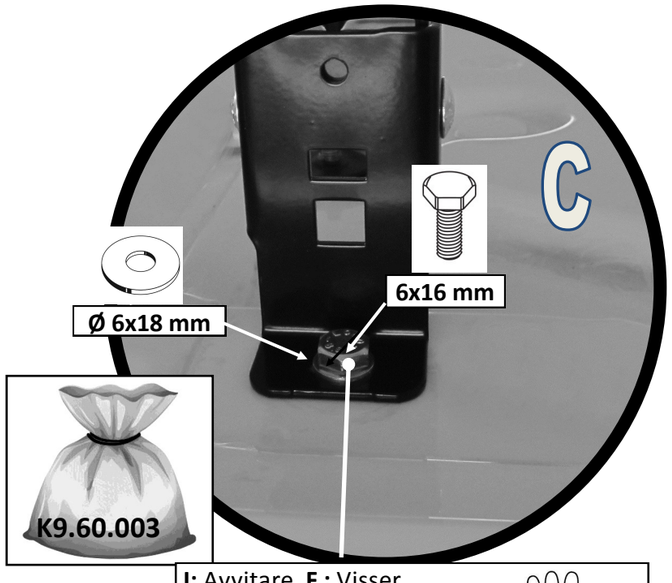

**I:** Avvitare **F :** Visser
**GB:** Screw **E :** Tornillo
**D :** Schrauben




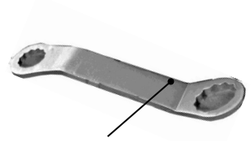


## K9.60.001.01 :



( x1 )
Cod. AG.325




( x4 )
6x16 mm / Cod. AG.314



( x4 )
Ø6x18 mm / Cod. AG.317



## K9.60.060 :




( x2 )
Cod. AT.342




( x1 )
Cod. AT.316



## K9.60.059 :



( x2 )
8x20 mm / Cod. AG.320

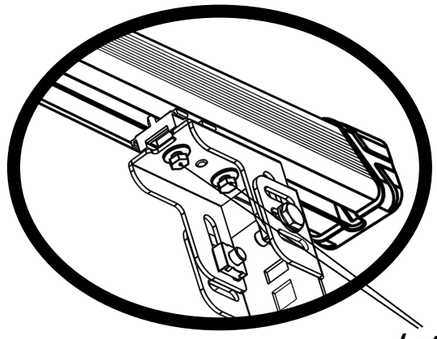


( x4 )


6x25 mm / Cod. AG.358

Ø6x18 mm / Cod. AG.317

Cod. AT.441

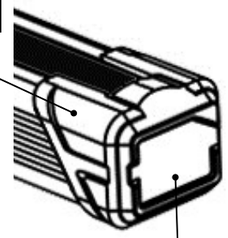

Cod. K60.440G3

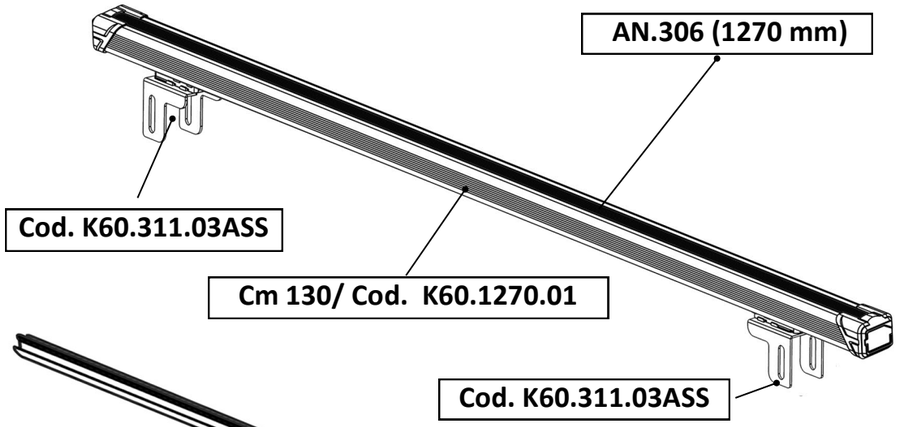


AN.306 (1270 mm)


Cod. K60.311.03ASS

Cm 130/ Cod. K60.1270.01

Cod. K60.311.03ASS

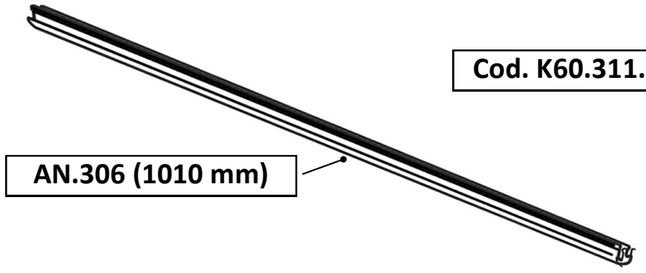


AN.306 (1010 mm)

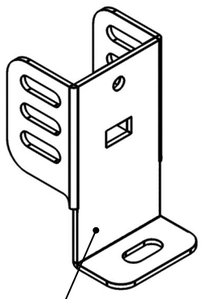


( x2 )

Cod. K60.310

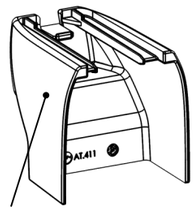

( x2 )

Cod. AT.411

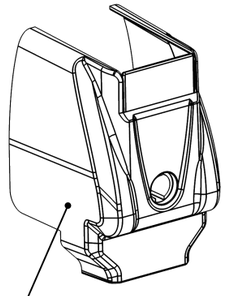


( x2 )


Cod. K60.613ASS



3/B

**DACIA:** Dokker barra anteriore - centrale - posteriore.
**FORD:** Transit Connect / Tourneo Connect vetrato.
**MERCEDES:** Citan maxi no rails barra anteriore - centrale - posteriore.
**MERCEDES:** Citan no rails barra anteriore e posteriore.
**NISSAN:** Evaglia / NV 200 barra anteriore - centrale - posteriore.
**NISSAN:** Kubistar barra anteriore e posteriore.
**RENAULT:** Kangoo barra anteriore e posteriore.
**RENAULT:** Kangoo maxi no rails (08-20) barra ant. - centr. - post.
**RENAULT:** Kangoo no rails (08-20) barra ant. - centr. - post.
**VW:** New Caddy (04>) barra anteriore e posteriore.
**VW:** New Caddy maxi (04>) barra anteriore - centrale - posteriore.

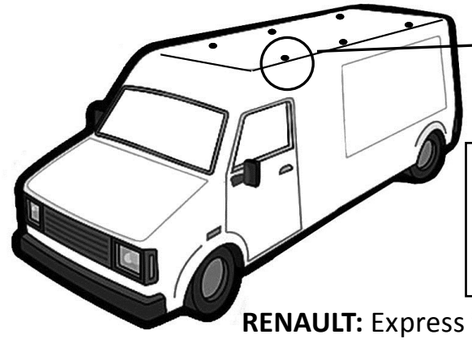


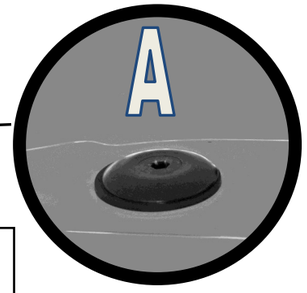





K9.60.059

**RENAULT:** Express Van no rails (21>) barra ant. - centr. - post.
**RENAULT:** Kangoo Van no rails (21>) barra ant. - centr. - post.

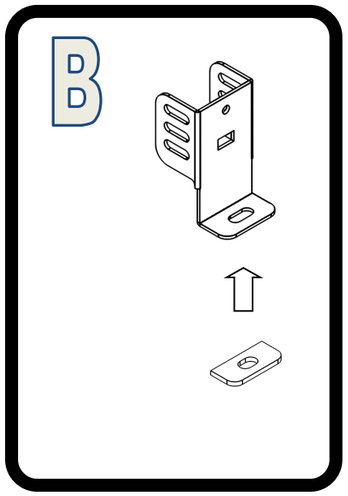

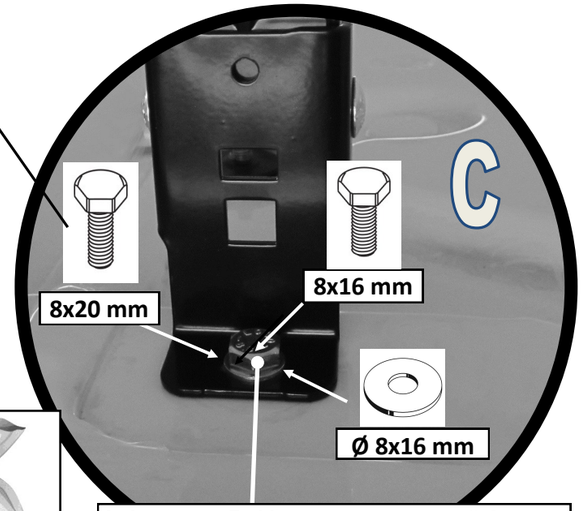



K9.60.003


**I:** Avvitare **F :** Visser
**GB:** Screw **E :** Tornillo
**D :** Schrauben




# 3/C

**CITROEN:** Jumpy (07-15) tetto alto.
**PEUGEOT:** Expert (07-15) tetto alto.
**FIAT:** Scudo (07-15) tetto alto.

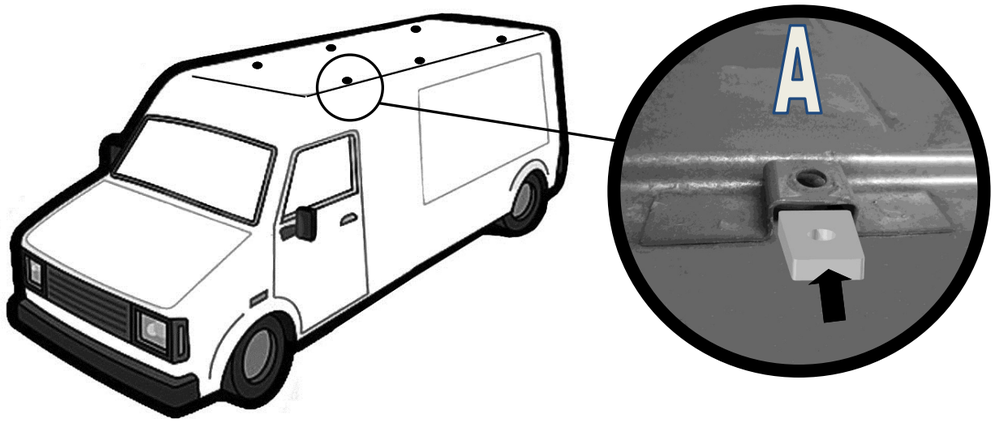

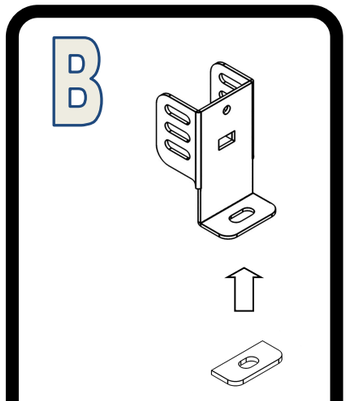


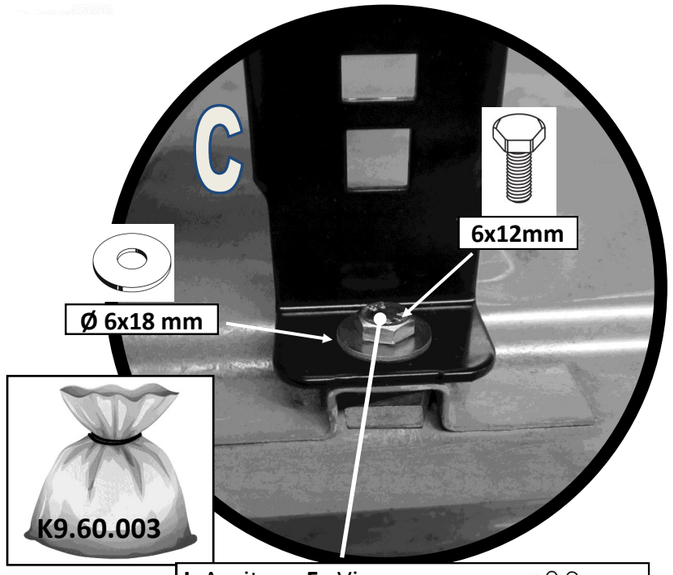

**I:** Avvitare **F :** Visser
**GB:** Screw **E :** Tornillo
**D :** Schrauben





# 10

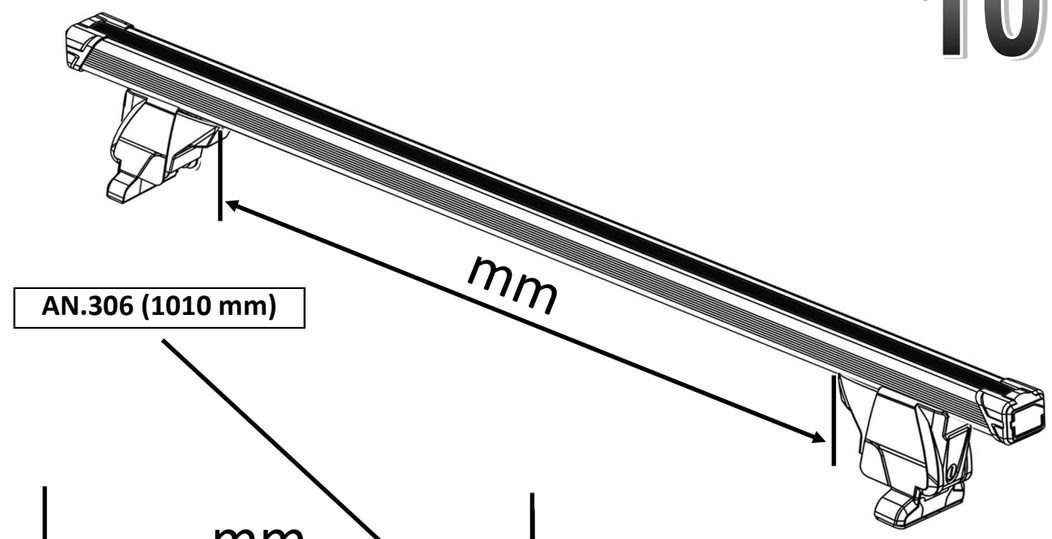




**AN.306 (1010 mm)**




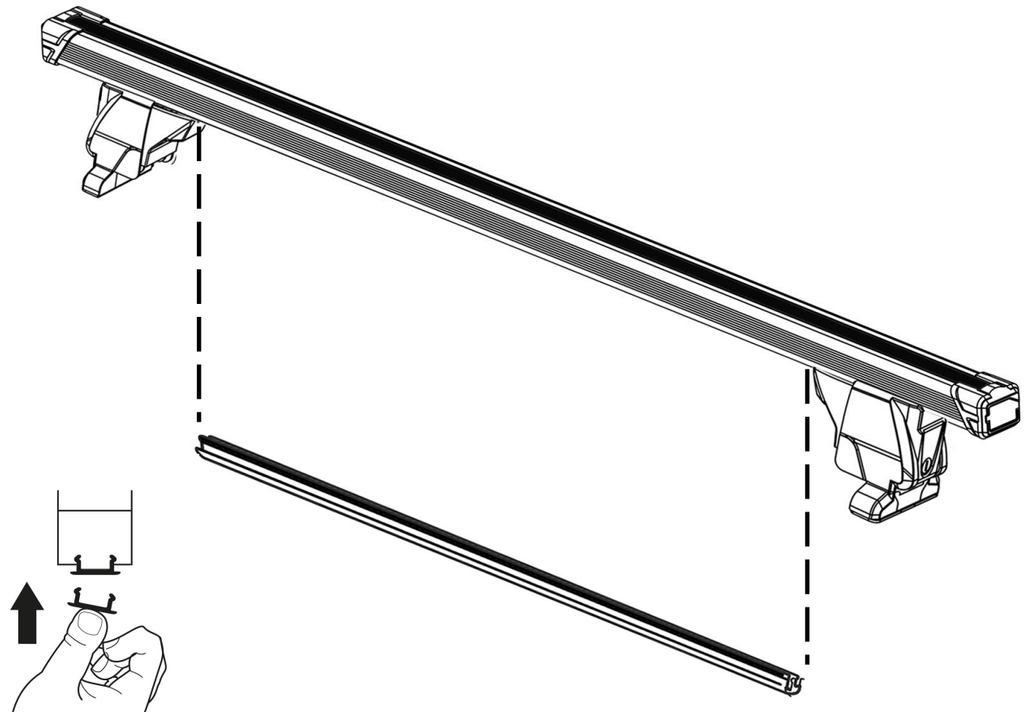


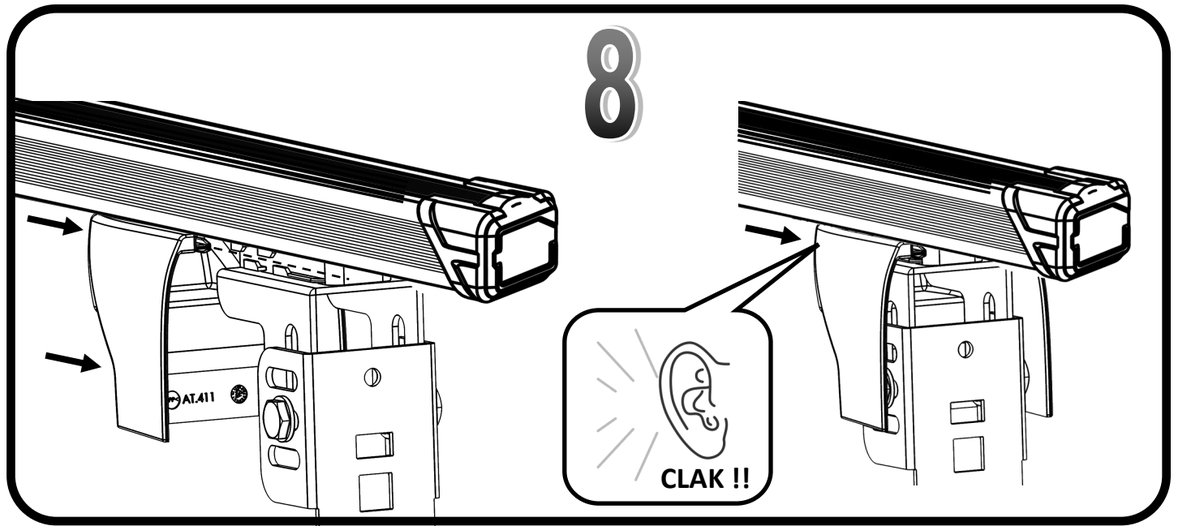

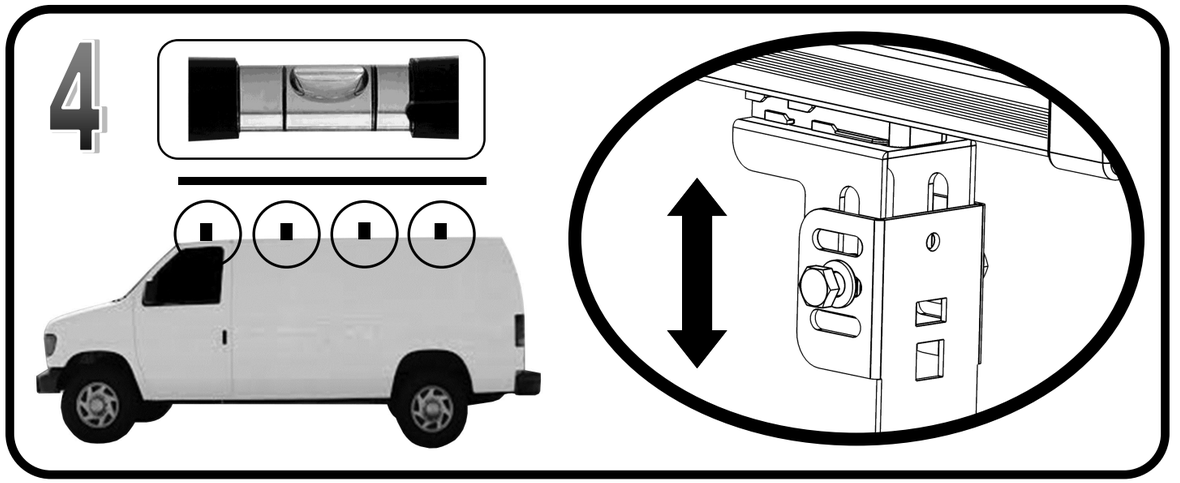8
AT.411
CLAK !!

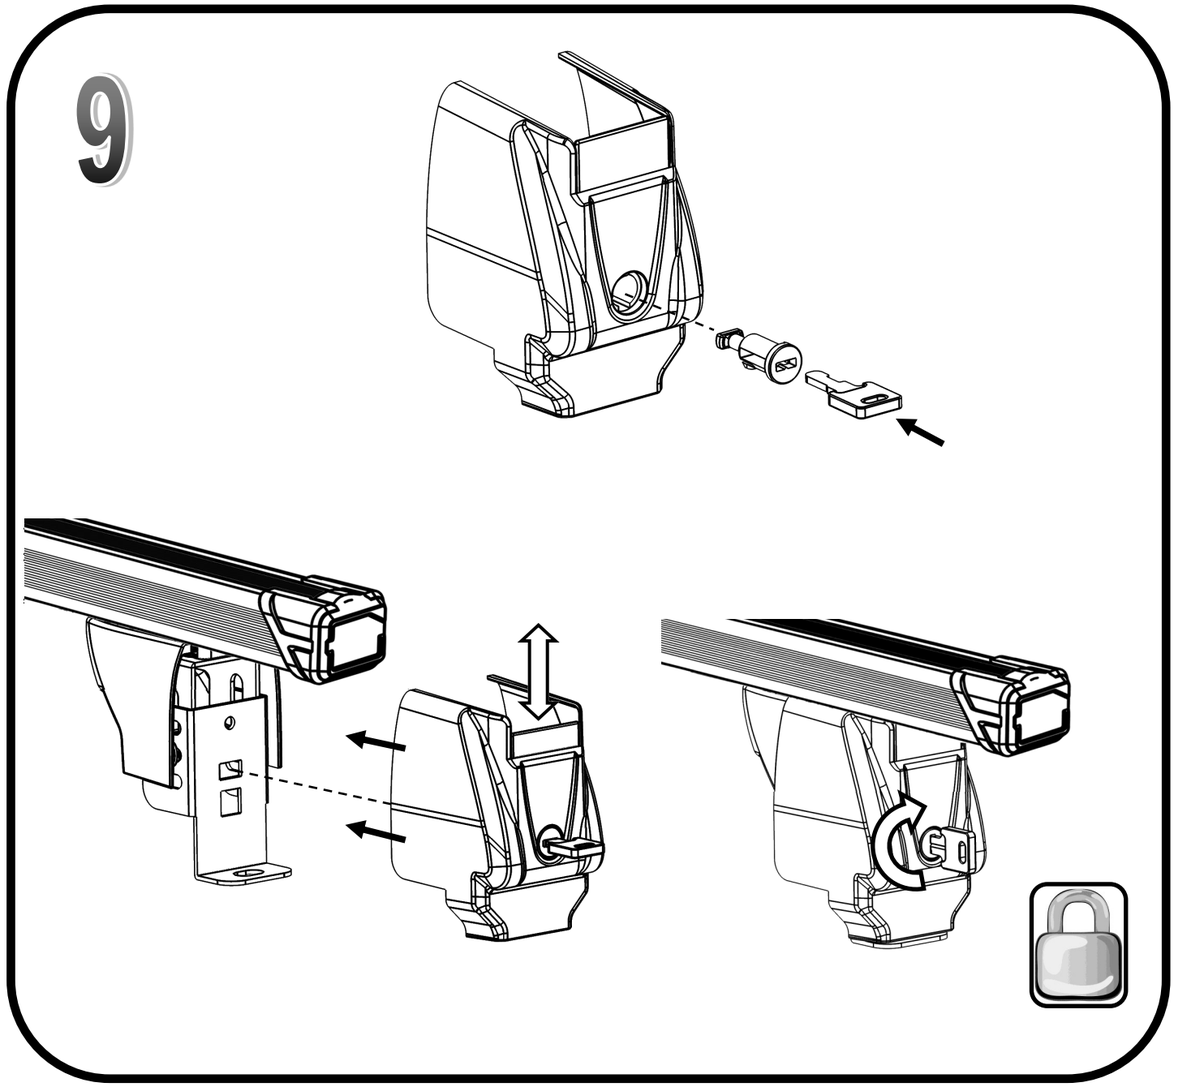
4

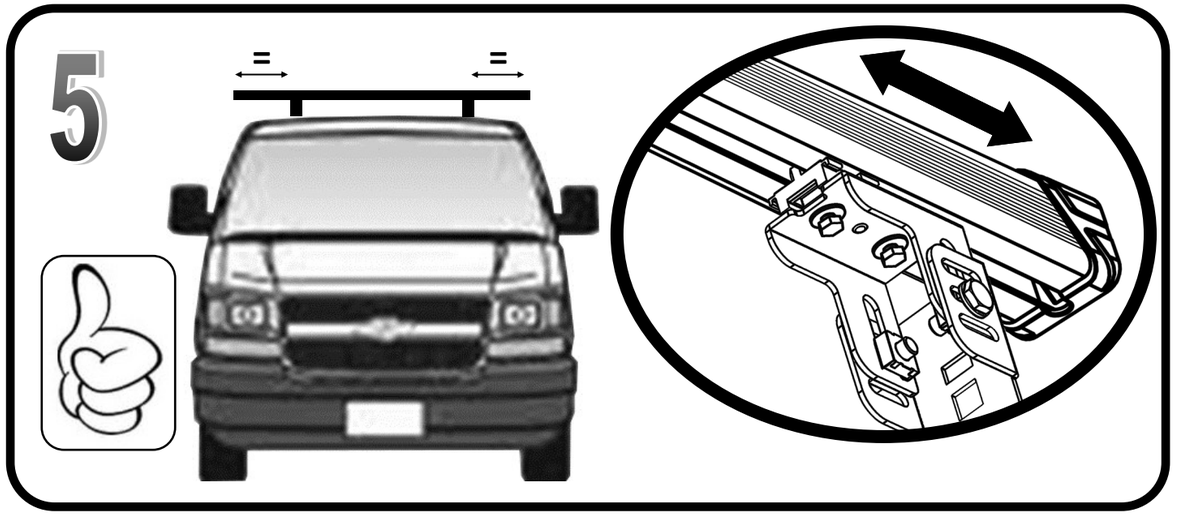
9

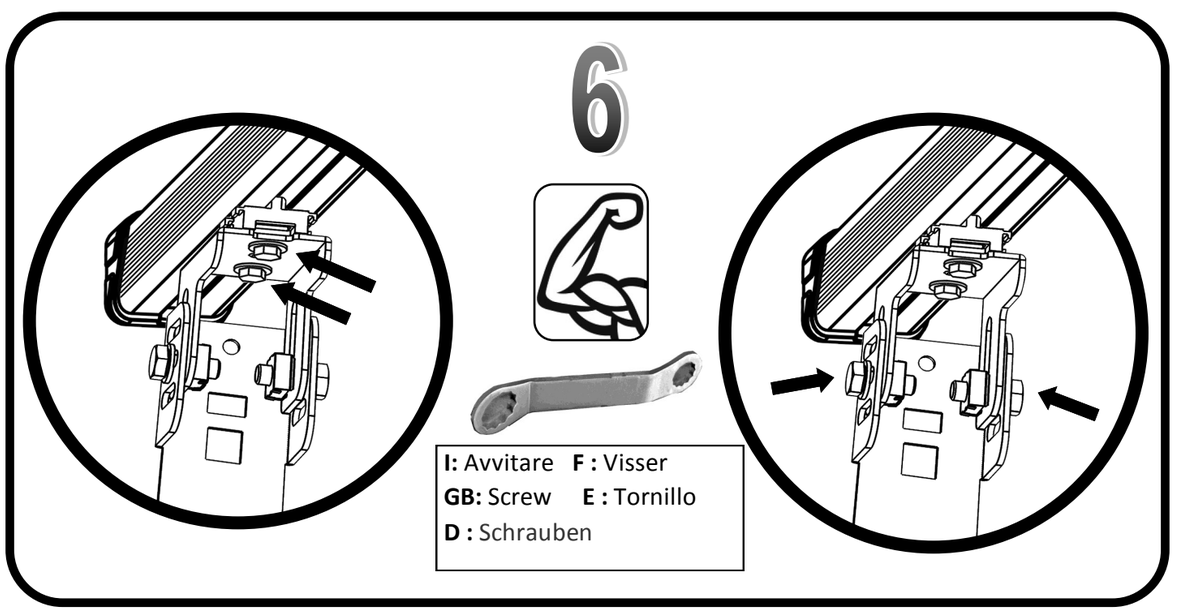

5


6
I: Avvitare F : Visser
GB: Screw E : Tornillo
D : Schrauben

## 7/A

**FIAT:** Doblò (>09)  barra anteriore-centrale-posteriore.
**FIAT:** Doblò Maxi(>09) barra anteriore-centrale-posteriore.



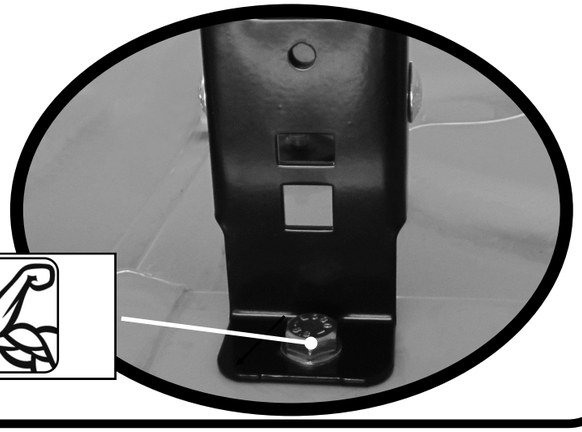

**I:** Avvitare  **F :** Visser
**GB:** Screw  **E :** Tornillo
**D :** Schrauben

## 7/B

**DACIA:** Dokker barra anteriore - centrale - posteriore.
**FORD:** Transit Connect / Tourneo Connect vetrato.
**MERCEDES:** Citan maxi no rails barra anteriore - centrale - posteriore.
**MERCEDES:** Citan no rails barra anteriore e posteriore.
**NISSAN:** Evaglia / NV 200 barra anteriore - centrale - posteriore.
**NISSAN:** Kubistar barra anteriore e posteriore.
**RENAULT:** Express  Van no rails (21>) barra ant. - centr. - post.
**RENAULT:** Kangoo barra anteriore e posteriore.
**RENAULT:** Kangoo maxi no rails (08>) barra ant. - centr. - post.
**RENAULT:** Kangoo no rails (08>) barra ant. - centr. - post.
**RENAULT:** Kangoo Van no rails (21>) barra ant. - centr. - post.
**VW:** New Caddy (04>) barra anteriore e posteriore.
**VW:** New Caddy maxi (04>) barra anteriore - centrale - posteriore.






**I:** Avvitare  **F :** Visser
**GB:** Screw  **E :** Tornillo
**D :** Schrauben



## 7/C

**CITROEN:** Jumpy (07-15) tetto alto.
**PEUGEOT:** Expert (07-15) tetto alto.
**FIAT:** Scudo (07-15) tetto alto.

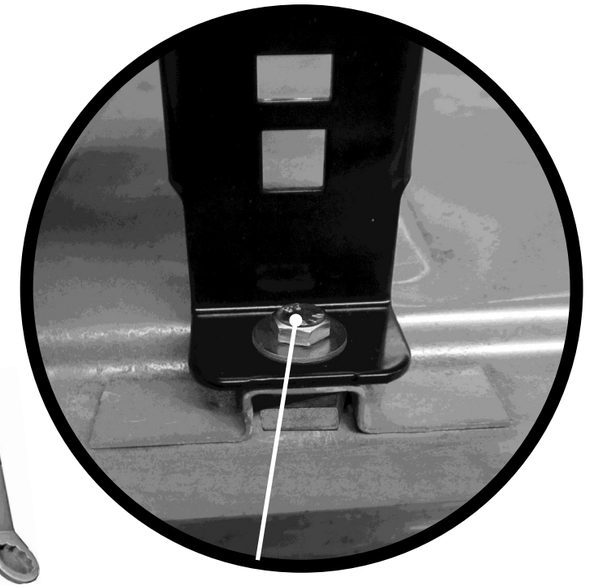



**I:** Avvitare  **F :** Visser
**GB:** Screw  **E :** Tornillo
**D :** Schrauben